



Stručná referenční příručka


Digitální systémový telefon

Číslo modelu **KX-DT321**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili digitální systémový telefon (DST). Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

Podrobnější informace naleznete v příručkách k privátní telefonní ústředně.

Příslušenství (součást balení)

☐ Sluchátko: 1 	☐ Kabel sluchátka: 1 	☐ Podstavec: 1 
☐ Šrouby pro montáž na stěnu: 2 	☐ Telefonní kabel: 1 	




Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Umístění ovládacích prvků

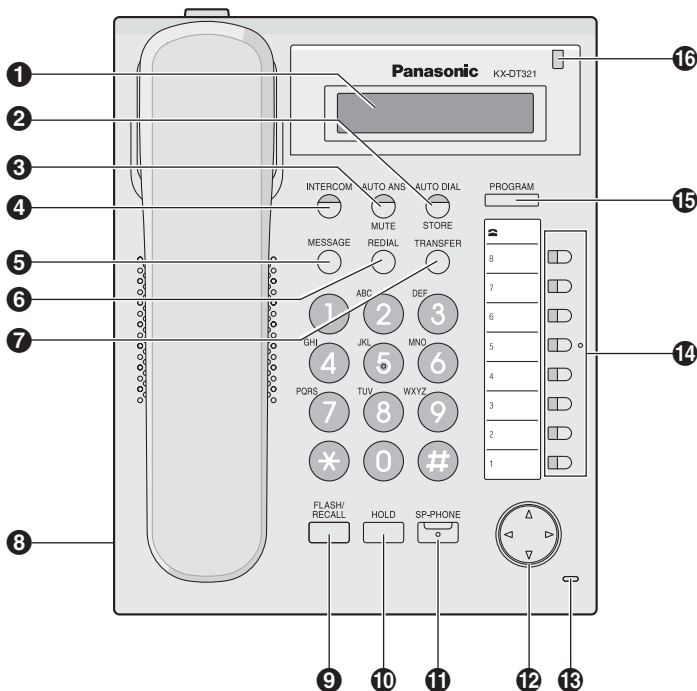

Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic


www.PanaTEL.cz

- 1 LCD (displej z tekutých krystalů)**
- 2 AUTO DIAL/STORE (automatické vytáčení/uložit):** Používá se pro systémovou/ osobní krátkou volnu nebo uložení změn programu.
- 3 AUTO ANS/MUTE (automatická odpověď/ ztlumit):** Používá se pro příjem přichozích hovorů v režimu bez sluchátka nebo ke ztlumení mikrofonu/sluchátka během hovoru.
- 4 INTERCOM:** Používá se pro interní volání nebo příjem interních volání.
- 5 MESSAGE (zpráva):** Používá se pro zanechání upozornění na čekající zprávu nebo na volání zpět osobě, která zprávu zanechala.
- 6 REDIAL (opakované vytáčení):** Používá se pro vytočení naposledy volaného čísla.
- 7 TRANSFER (přepojit):** Používá se k přepojení hovoru.
- 8 Konektor pro sluchátka**
- 9 FLASH/RECALL:** Používá se pro ukončení stávajícího hovoru a vytvoření nového spojení bez zavěšení sluchátka.
- 10 HOLD (podržet):** Používá se pro podržení hovoru.
- 11 SP-PHONE (hlasitý odposlech):** Používá se pro telefonování bez použití sluchátka.
- 12 Navigační tlačítko:** Používá se pro nastavení hlasitosti a kontrastu displeje nebo pro výběr požadovaných položek.
- 13 Mikrofon:** Používá se pro telefonování bez použití sluchátka.
- 14 Flexibilní tlačítka:** Používají se k uložení vnější linky nebo pro použití funkce, která byla tlačítku přidělena.
- 15 PROGRAM:** Používá se ke spuštění a ukončení osobního programovacího režimu.
- 16 Kontrolka zprávy/zvonění:** Při příjmu volání bliká kontrolka červeně. Pokud vám někdo zanechal zprávu, kontrolka svítí červeně.



Panasonic KX-DT521 v obchodě
přejít na stránku autorizovaného prodejce
komunikačních systémů Panasonic

Nastavení

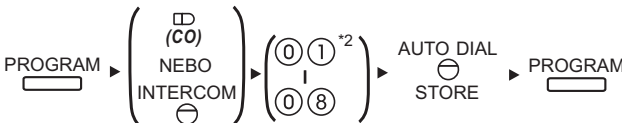Hlasitost reproduktoru	Během hovoru s hlasitým odposlechem	 Stisknutím tlačítka nahoru zvýšíte hlasitost, tlačítkem dolů hlasitost snížíte.
Sluchátka/hlasitost sluchátek* ¹	Pokud používáte sluchátka	
Hlasitost vyzvánění	Pokud je sluchátko zavěšeno nebo pokud přijímáte volání	
Kontrast displeje Pokud je sluchátko zavěšeno		
		
Vyzváněcí tón		
 Stiskněte 2 krát.		

*1 Pokud přes sluchátka slyšíte svůj vlastní hlas, snižte hlasitost.

*2 Schéma vyzvánění schémat 09 až 30 je shodné se schématem 01.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Význam ikon

 = Flexibilní tlačítko
  = Sluchátko zvednuté
 = Sluchátko zavěšené
 ○ = Číslo funkce
 = Hovořte
  = Potvrzovací tón
  = Potvrzující tón

Uskutečnění hovoru

Volání	
Na vnitřní linku  ► č. vnitřní linky ► 	Mimo vnitřní síť  ►  ► vnější telefonní č. ► 
Opakované volání	
 ► REDIAL ► ○ ► 	
Krátká volba	
 ► č. krátké volby ► 	
Volání jediným tlačítkem	
Uložení PROGRAM  (CO) ► ② ► požadované č.* (max. 32 číslic) ► AUTO DIAL  ► PROGRAM  STORE * Pro uložení vnějšího čísla, vložte číslo pro přístup na vnější linku.	
Vytáčení  ► (Volání jediným tlačítkem)  přiřazeno jako tlačítko Volání jediným tlačítkem ► 	



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**


PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz


Seznam funkcí

Osobní krátká volba

Uložení



Vytáčení



Systémová krátká volba

Vytáčení



Volání od vstupních dveří



Během hovoru

Přidržení hovoru

Přidržení



Přijetí hovoru na lince, kde byl hovor přidržen



Přijetí vnějšího volání z jiného telefonu



Přepojení hovoru




Užitečné funkce

Současný hovor více osob

Přidání dalších osob během hovoru (tj. konferenční hovor)




Opuštění konferenčního hovoru




Nastavení telefonu podle vašich potřeb

Nerušit



Připomínka

Nastavení

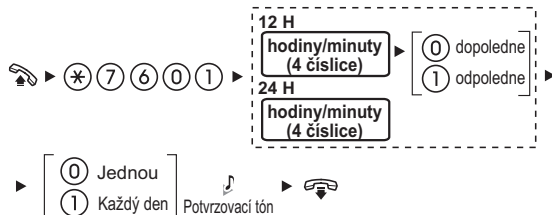

Zrušení




Ukončení nebo přijetí zpětného volání

INTERCOM /

Seznam funkcí

Před odchodem


Přesměrování hovoru

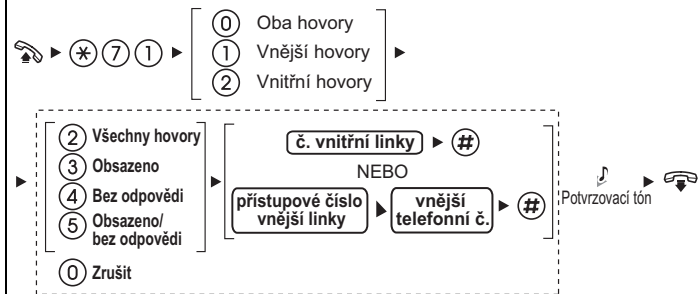

Využití hlasové pošty

Vyslechnutí zprávy

Z vlastní pobočky



* Pokud nemáte nastavené heslo, můžete poslední krok přeskočit.


Poznámka: VPS = Systém zpracování hlasu

Z jiné pobočky




* Pokud nemáte nastavené heslo, můžete poslední krok přeskočit.


Řada KX-TVM

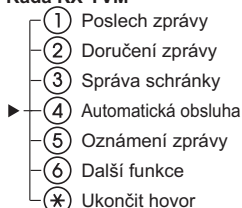

Řada KX-TVP

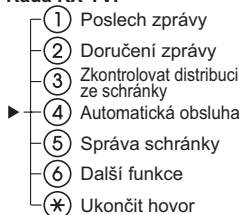

Zanechání zprávy

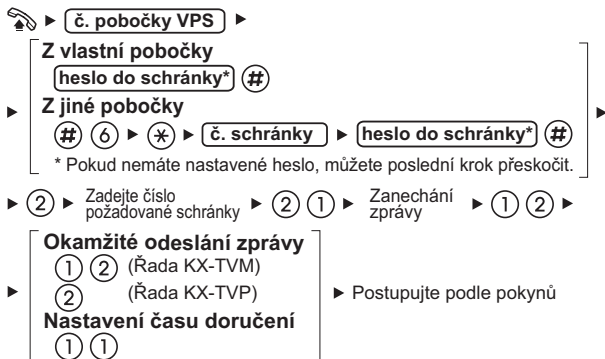

Během přehrávání

- 0** Opakovat hlasové pokyny
- *** Ukončit

- Podrobné informace o číslech funkcí vám poskytne prodejce.
- Flexibilní tlačítka lze nastavit jako tlačítka funkcí.
- Názvy a popis ovládacího panelu/tlačítek naleznete v části "Umístění ovládacích prvků", strana 52.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**


PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Připojení

Poznámka: Na obrázku je ukázáno uchycení kabelů, při montáži na zeď. Pokud používáte podstavec, přečtěte si "Připojení podstavce" a "Kabeláž", strana 61, kde najdete informace o vedení telefonních kabelů.

<Pohled zezadu>

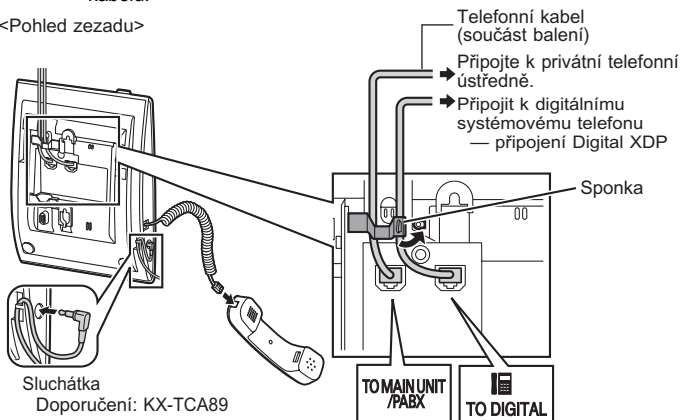

- Více informací o rozhraní Digital XDP vám poskytne prodejce.

UPOZORNĚNÍ:

Připojování sluchátek

- Abyste zabránili poškození konektoru, provlečte kabel okolo háčku.

Připojování kabelů

- Ujistěte se, že jsou kabely vloženy v drážkách a jsou zajištěny svorkami, aby se zabránilo poškození konektorů.
- Při montáži zařízení na stěnu můžete kabely vést směrem nahoru nebo dolů příslušnou svorkou umístěnou na zadní straně zařízení.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY


volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Připojení podstavce


Umístěte jazyčky (A) na podstavci do otvorů na zařízení. Jemně zatlačte podstavec v zobrazeném směru, dokud nezacvakne na své místo. Podstavec namontujete do vysoké polohy.

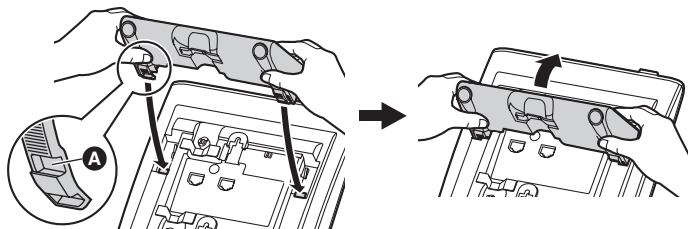

Odpojení podstavce


Držte podstavec oběma rukama.

Jemně zatlačte na podstavec v zobrazeném směru, dokud se neuvolní.

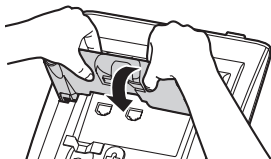


Kabeláž

Pokud používáte podstavec, ujistěte se, že jsou kabely ve svorce dle obrázku.

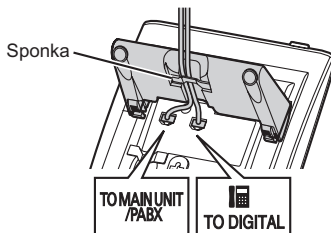


Použití podstavce


Nastavení z vysoké polohy do nízké polohy

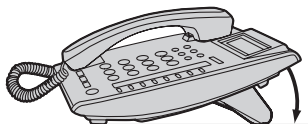


Držte podstavec oběma rukama, jak vidíte na obrázku, a zatlačte na podstavec ve vyznačeném směru, dokud nezacvakne v nízké poloze (**B**).

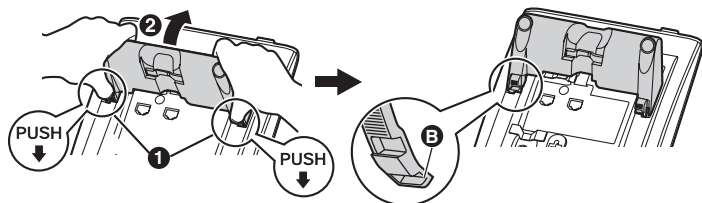

Nastavení z nízké polohy do vysoké polohy

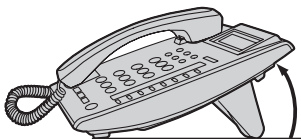


Držte podstavec oběma rukama, jak vidíte na obrázku, a zatlačte na podstavec ve vyznačeném směru, dokud nezacvakne ve vysoké poloze (**A**).

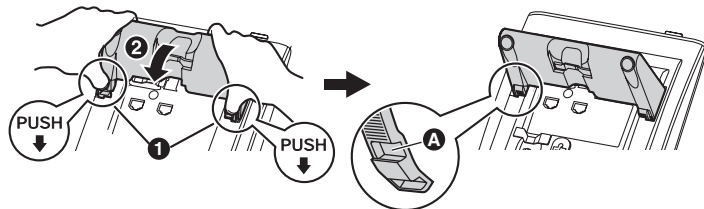

1. Pokud je připojen podstavec, odpojte jej. Pro informace o odpojení podstavce viz strana 61.
2. Navrtejte 2 šrouby (součást balení) do zdi ve vzdálenosti 83 nebo 100 mm od sebe a přimontujte zařízení na stěnu.

- Šablonu pro montáž na stěnu najdete na strana 87.
- Ujistěte se, že stěna, na kterou chcete zařízení pověsit, je dostatečně pevná, aby zařízení unesla (přibližně 730 g).
- Ujistěte se, že telefonní kabely nejsou zachycené nebo přiskřípnuté u zdi.
- Ujistěte se, že jsou kabely ke stěně řádně připevněny.
- Jakmile toto zařízení již nebudete používat, sundejte jej ze stěny.

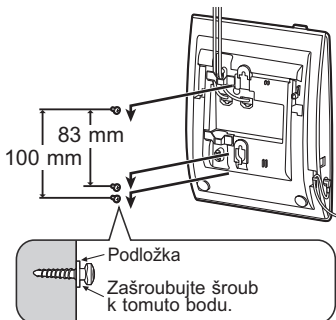

Zajištění háčku na sluchátko

Pokud je telefon namontován na zeď nebo je hodně naklopen, zatáhněte za háček na sluchátko směrem dolů, dokud nezapadne na místo, abyste zabránili vypadnutí sluchátka z kolébky. Pro krátké odložení sluchátka během hovoru zavěste sluchátko přes hodní okraj zařízení, jak je znázorněno na obrázku.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Důležité informace

Pokud používáte digitální systémový telefon KX-DT321, zajistěte následující podmínky.

- Pokud máte potíže s voláním, odpojte přípojku a připojte telefon, o kterém víte, že funguje. Pokud telefon, o kterém víte, že funguje, pracuje správně, nechte vadný telefon opravit v autorizovaném servisním centru Panasonic. Pokud telefon, o kterém víte, že funguje, správně nepracuje, zkontrolujte privátní telefonní ústřednu a vnitřní rozvody přípojek.
- Zařízení otírejte měkým hadříkem. Zařízení nečistěte práškovými čistícími přípravky ani chemikáliemi, jako jsou benzen nebo ředidla.
- Používejte pouze správné sluchátko Panasonic.
- Toto zařízení nerozebírejte. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. Zařízení může rozebírat a opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik.
- Pokud dojde při poškození zařízení k odkrytí vnitřních součástí, okamžitě odpojte kabel.
- Do větracích otvorů ani jiných otvorů v zařízení nekládejte kabely, špendlíky apod.

Bud'te obzvláště pečliví při dodržování bezpečnostních opatření uvedených níže:

Instalace

Prostředí

- 1) Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, např. v blízkosti vany, umyvadla nebo dřezu. Rovněž je třeba se vyhnout vlhkým suterénům.
- 2) Zařízení neumísťujte u topení a zařízení, která produkují elektrický šum, jako např. zářivky, motory a televizory. Tyto zdroje šumu mohou rušit výkon zařízení. Dále zařízení neumísťujte do místností s teplotami pod 5 °C nebo nad 40 °C.

Umístění

- 1) Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- 2) Dávejte pozor, aby na zařízení nespadly žádné předměty a aby do zařízení nepronikla voda. Nevystavujte zařízení nadměrnému dýmu, prachu, vlhku, mechanickým vibracím, otřesům nebo přímému slunečnímu světlu.
- 3) Zařízení položte na rovný povrch.



Panasonic KX-DT521 v obchodě
přejít na stránku autorizovaného prodejce
komunikačních systémů Panasonic

VAROVÁNÍ:

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

REPRODUKTOR SLUCHÁTKA OBSAHUJE MAGNET, PROTO MŮŽE PŘITAHOVAT DROBNĚJŠÍ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY.

VYSOKÁ HLASITOST NASTAVENÁ PRO POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ SLUCHU.

POKUD ZE ZAŘÍZENÍ VYCHÁZÍ KOUŘ, NEOBÝKLÝ ZÁPACH NEBO VYDÁVÁ NEOBÝKLÉ ZVUKY, ODPOJTE TELEFONNÍ KABEL. MOHLO BY DOJÍT KE VZNIKU POŽÁRU NEBO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UJISTĚTE SE, ŽE KOUŘ ZE ZAŘÍZENÍ JIŽ NEVYCHÁZÍ A KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Při výpadku síťového napětí digitální systémový telefon nemusí fungovat. Mějte proto pro případ nouze připravený náhradní telefon nezávislý na místním síťovém napájení.



Tento produkt je určen pouze pro připojení k privátní telefonní ústředně Panasonic. Společnost Panasonic Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje všechny základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice R&TTE 1999/5/EU (směrnice o koncových rádiových a telekomunikačních zařízeních).



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNÝ

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Důležité informace

Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností.



Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu.

Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.

Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.

Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.

Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.



Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)

Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.



Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole)

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.

Cd



Panasonic KX-DT521 v obchodě

přejít na stránku autorizovaného prodejce
komunikačních systémů Panasonic

PanaTEL®

TELEKOMUNIKACE

Tel. +420 606 193 950

Tel. +420 272 047 411

www.PanaTEL.cz