

## **Stručná příručka uživatele**

**PanaTEL**® Model **KX-T7630CE**

### **Důležité informace**

---

#### **Při používání telefonů řady KX-T7600 dodržujte níže uvedená pravidla:**

- Přestane-li telefon fungovat, vždy jej nejprve odpojte od telefonní zásuvky pobočky a namísto něj připojte jiný (digitální přístroj řady KX-T76XX), spolehlivě fungující telefon. Bude-li nyní telefon fungovat správně, nechejte původní přístroj opravit v autorizovaném servisu Panasonic. Jestliže telefon správně fungovat nebude, zkontrolujte správnou funkci pobočkové ústředny, případně stav vnitřní kabeláže pobočky.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti předmětů s vysokou teplotou ani poblíž zdrojů elektromagnetického pole (zářivky, elektrické motory, televizory, PC, GSM apod.) - elektromagnetické rušení může mít na funkci přístroje nepříznivý vliv.
- Přístroj chraňte před vniknutím vody, prachem, vysokou teplotou (nad 40°C) a vibracemi, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- K čištění nepoužívejte benzín, organická rozpouštědla a podobné prostředky, nečistoty seřete kouskem tkaniny.
- Telefon nerozebírejte – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Telefon smí opravovat výhradně kvalifikovaný servisní technik.
- V případě porušení vnějšího krytu telefon okamžitě odpojte od telefonní zásuvky a nechejte jej opravit v autorizovaném servisu Panasonic.
- Pro usnadnění používání telefonu osobami se zhoršeným zrakem jsou tlačítka opatřena kromě popisu také reliéfem.

#### **VAROVÁNÍ:**

**PŘÍSTROJ CHRAŇTE PŘED VNIKNUTÍM VODY, NEVYSTAVUJTE JEJ PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ.**

**REPRODUKTOR SLUCHÁTKA OBSAHUJE MAGNET, PROTO MŮŽE PŘITAHOVAT DROBNĚJŠÍ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY.**

#### **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**

Při výpadku síťového napětí přístroj nemusí fungovat, mějte proto pro případ nouze připravený náhradní telefon nezávislý na místním síťovém napájení.

#### **Poznámka:**

koncové znaky označení modelů zmiňovaných v tomto návodu jsou vynechány. Připojení modulů KX-T7601/KX-T7603 je popsáno na straně 15.

# Obsah

Seznam funkcí .....	3	Ovládací prvky .....	11
Ovládání telefonu .....	5	Zapojení .....	13
Použití seznamů .....	5	Základní nastavení .....	13
Přístup k funkcím ústředny .....	6	Nastavení sklonu přístroje .....	14
Psaní znaků .....	7	Montáž na stěnu .....	14
Režim programování .....	9	Připojení modulů KX-T7601/KX-T7603 ..	15
Programování funkcí .....	9		





## Před prvním použitím

Děkujeme Vám za Vaši důvěru ve výrobky značky Panasonic projevovou zakoupením digitálního systémového telefonu řady KX-T7600. Před prvním použitím telefonu si prosím **pozorně přečtete níže uvedené pokyny a návod pro pozdější potřebu pečlivě uschovejte.** Informace obsažené v návodu platí pro systémové telefony Panasonic a hybridní IP pobočkové ústředny Panasonic KX-TDA100/KX-TDA200.

Telefon mohou používat také osoby s naslouchátkem na principu indukční cívky. Sluchátko se v takovém případě drží obvyklým způsobem, přepínač naslouchátka je třeba přepnout do polohy "T"(viz také příslušný návod k použití).



### Příslušenství (součást balení)
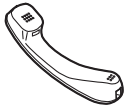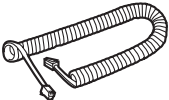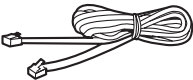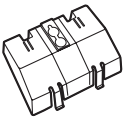
<input type="checkbox"/> Sluchátko  jeden kus	<input type="checkbox"/> Kabel sluchátka  jeden kus	<input type="checkbox"/> Telefonní kabel  jeden kus	<input type="checkbox"/> Adaptér pro montáž na stěnu  jeden kus
--	--	--	---

## Základní vlastnosti digitálních systémových telefonů Panasonic

### KX-T7636

- Hlasitý reproduktor, podsvícený 6 řádkový displej, 24 tlačítek vnější linky (CO)
- Možnost připojení tlačítkového modulu (12 tlačítek CO) a USB modulu

### KX-T7633

- Hlasitý reproduktor, podsvícený 3 řádkový displej, 24 tlačítek vnější linky (CO)
- Možnost připojení tlačítkového modulu (12 tlačítek CO) a USB modulu

### KX-T7630

- Hlasitý reproduktor, podsvícený 3 řádkový displej, 24 tlačítek vnější linky (CO)

### KX-T7625

- Hlasitý reproduktor, 24 tlačítek vnější linky (CO)

# Seznam funkcí

- Tlačítko vnější linky (CO)    
 Zvedněte sluchátko    
 Zavěste    
 Číslo funkce    
 Hovořte  
 Tlačítko skupiny pro přidělování příchozích volání    
 Tlačítko přímého výběru stanice  
 C. Tone    
 Potvrzovací tón    
 D. Tone    
 Oznamovací tón    
 R.B. Tone    
 Tón zpětného vyzvánění

Funkce	Postup	
<b>Vlastní volání</b>		
Volání	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Na číslo pobočky</b></p>  → <b>číslo pobočky</b> → </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Na číslo vnějšího účastníka</b></p>  →  → <b>číslo vnějšího účastníka</b> → </div> </div>	
Opakované volání	→  →	
Zkrácená volba čísla	→ <b>číslo zkr. volby</b> →	
Volba jediným tlačítkem	<p><b>Uložení čísla</b></p> <b>nebo</b> →  → <b>2</b> → <b>číslo (max. 32 číslice)</b> →  → <b>nebo</b>	
Volání čísla operátora	→ <b>9</b> →	
Volání čísla v osobním seznamu	<p><b>Uložení čísla</b></p> → <b>*</b> <b>3</b> <b>0</b> → <b>číslo pozice seznamu (2 čís.)</b> → <b>tel. číslo (max. 32 číslice)</b> → <b>#</b>	
Volání čísla v systém. seznamu	<b>Volání</b>	
Volání vstupního telefonu	→ <b>*</b> <b>3</b> <b>1</b> → <b>č. vstup. telefonu (2 čís.)</b>	
Aut. zpětné volání při obsazené lince	<p><b>Zapnutí</b> Během obsazovacího tónu</p> →	<p><b>Vypnutí</b></p> → <b>*</b> <b>4</b> <b>6</b>
	<p><b>Přijetí (po navolení čísla)</b></p> <p>Během zpětného vyzvánění</p>	<p><b>Přijetí (po obsazení linky)</b></p> <p>Během zpětného vyzvánění</p> → <b>tel. č. vněj. účastníka</b> →
<b>Během hovoru</b>		
Přidržení hovoru	<p><b>Přidržení</b></p>	<p><b>Obnovení hovoru a volání na přidřžené pobočce</b></p> →  /  →  /  →
	<p><b>Obnovení hovoru z vnější linky na jiné pobočce</b></p> →  /	
Přepojení hovoru	<p><b>TRANSFER</b></p> → <b>číslo pobočky</b> Na číslo pobočky	<p> → <b>číslo vněj. účastníka</b>     Na číslo vnějšího účastníka</p> →

# Seznam funkcí

Funkce	Postup
<b>Užitečné funkce</b>	
Hlasitý příposlech	<b>Zapnut/vypnutí</b> <i>Během hovoru pomocí sluchátka</i> SP. PHONE 
Parkování hovoru	<b>Zaparkování</b> <i>Během hovoru</i> TRANSFER → * 5 2 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">číslo parkovací zóny (2 číslice)</span> Vlastní výběr * Automaticky  C. Tone
	<b>Obnovení</b> → * 5 2 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">číslo parkovací zóny (2 číslice)</span> →
Konference několika účastníků	<b>Sestavení</b> <i>Během hovoru</i> CONF  → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">tel. číslo</span> →  → CONF  → C. Tone  → <i>Hovor s novým účastníkem</i> →  → <i>Hovor s účastníky</i> <b>Vystoupení z konference</b> CONF  →
Převzetí hovoru	→ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">(DSS)</span> * 4 1 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">číslo pobočky</span> Přímou * 4 0 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">č. sk.. pro převzetí (2 čís.)</span> Skupina  C. Tone
Odeslání tónu čekajícího volání	<i>Během obsazovacího tónu</i> 1 → Čekejte na přijetí. →
Výzva (Paging)	<b>Odeslání výzvy</b> → * 3 3 → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">číslo skupiny (2 číslice)</span> C. Tone  → Announce. → Čekejte na přijetí. →
	<b>Přijetí výzvy</b> → * 4 3 → C. Tone
	<b>Zákaz výzvy</b> → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 2 1 1</span> Povolit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 2 1 0</span> Zakázat C. Tone
Čekající zpráva	<b>Volající</b> <b>Upozornění na čekající zprávu</b> <i>Je-li volaná pobočka obsazená nebo volaný neodpovídá</i> MESSAGE  C. Tone
	<b>Volaný</b> <b>Zpětné volání</b> MESSAGE  →  → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">č. pobočky skup. pro přiděl. příchozích volání</span> Výběr * Všechny
Přihlášení /odhlášení	→ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 3 6 1</span> Přihlášení <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* 7 3 6 0</span> Odhlášení → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">* Všechny</span>

\* Podrobnější informace o číselných kódech jednotlivých funkcí získáte u prodejce zařízení Panasonic.

\* Požadovanou funkci můžete také přiřadit flexibilním tlačítkům vnější linky (CO).

\* Rozmístění ovládacích prvků najdete na straně 11.

## ◆◆ Použití seznamů

Pro volání můžete využít tyto seznamy:

**Seznam čísel volajících**

**Seznam volaných čísel**

**Seznam čísel poboček**

**Systémový seznam**

**Osobní seznam čísel**

# PanaTEL®

TELEKOMUNIKACE

Tel. +420 606 193 950

Tel. +420 272 047 411

[www.PanaTEL.cz](http://www.PanaTEL.cz)

### ◆ Volání s využitím seznamu

*V zavěšeném stavu*



Tlačítkem šipky **Vlevo**  
nebo **Vpravo** vyberte  
požadovaný **seznam**.



Stiskněte **ENTER**.



Tlačítkem **Nahoru**  
nebo **Dolů** vyberte  
požadované číslo.



Zvedněte  
sluchátko.



• Práci se zobrazenou položkou můžete ukončit stisknutím tlačítka Zrušit .

### ◆ Smazání čísla v seznamu volaných/volajících

*Po zobrazení požadovaného čísla*

**CLEAR**



Stiskněte "**CLEAR**" (**SMAZAT**).

### ◆ Uložení čísla ze seznamu volaných/volajících do osobního seznamu

*Po zobrazení požadovaného čísla*



Stiskněte  
**STORE (ULOŽIT)**.



**jméno**

Zadejte **jméno\***  
(max. 20 znaků).




Stiskněte  
**ENTER**.



• \* Viz "Psaní znaků".

# Ovládání telefonu

## ◆ Uložení jmen a čísel do osobního seznamu

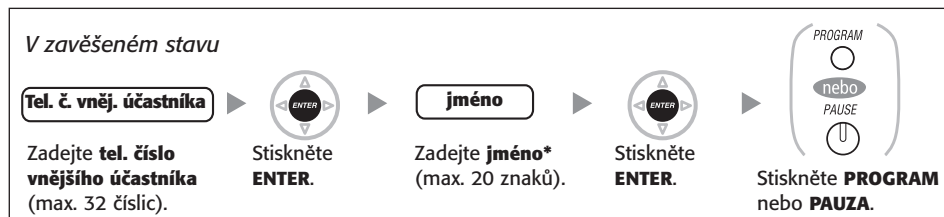

- \*Viz "Psaní znaků".

## ◆◆ Přístup k funkcím ústředny

Funkce ústředny můžete používat v menu "Feature Access" (Přístup k funkcím):

- Automatic Callback Busy Cancel (Vypnout aut. zpětné volání v případě obsazené linky)**
- Call Pickup, Direct (Převzetí volání, přímo)**
- Call Pickup, Group (Převzetí volání, skupina)**
- Doorphone Call (Volání vstupního telefonu)**
- Door Open (Otevírání vstupních dveří)**
- External Background Music (Hudba na pozadí z externího zdroje)**
- Group Paging (Skupinová výzva)**



- Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce pobočkové ústředny.



**Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY**  
volejte dispečink tel. **606 193 950**  
PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny,  
komunikační systémy Panasonic  
[www.PanaTEL.cz](http://www.PanaTEL.cz)

## ◆◆ Psaní znaků

Tlačítka telefonu můžete zadávat kromě číslic také znaky. Znaky odpovídající opakovanému stisknutí jednotlivých tlačítek jsou uvedeny v tabulce níže.

Mezi tabulkou 1 a 2 můžete kdykoliv během psaní přepínat stisknutím softwarového tlačítka (S1).

**Tabulka 1 (standardní režim)**

Stisknutí Tlačítka	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(space)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#



**Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY**  
volejte dispečink tel. **606 193 950**  
PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny,  
komunikační systémy Panasonic  
[www.PanaTEL.cz](http://www.PanaTEL.cz)

# Ovládání telefonu

Tabulka 2 (volitelný režim)


Stisknutí Tlačítka	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	l								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	ß	7					
8	T	U	V	t	u	v	Û	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	ý	9					
0	(space)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#						



TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY  
NONSTOP SERVIS

**Panasonic**


Dispečink tel. 272 047 411

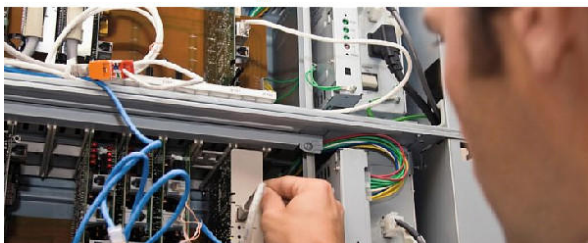




## Programování funkcí

V režimu programování můžete nastavovat parametry jednotlivých funkcí telefonu. Výchozí nastavení je v šedém poli vyznačeno tučně. Vlastní nastavení si můžete poznamenat zatřením příslušného čtvercového políčka.

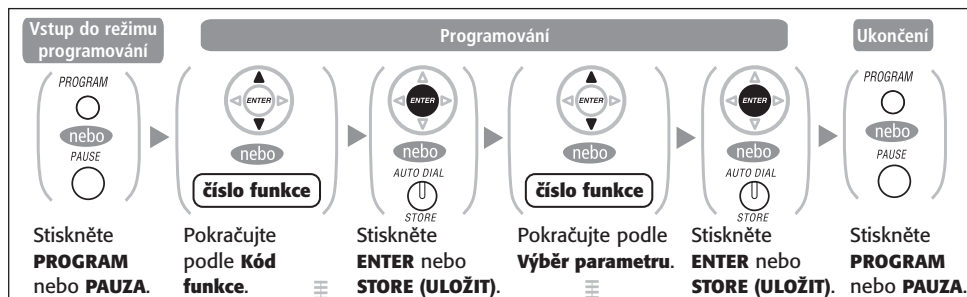

Položka	Kód funkce	Výběr parametru	
Chcete zapnout podsvícení displeje? (modely KX-T7633/ KX-T7636)	[0] [4] [Back Light]	[0]	<input type="checkbox"/> Ano – zapnuto během hovoru [Automatic]
		[1]	<input type="checkbox"/> <b>Ano – vždy zapnuto</b> [Always On]
		[2]	<input type="checkbox"/> Ne – vždy vypnuto [Always Off]
Jakým způsobem chcete být upozorňováni na příchozí vnitřní volání? (vyzvánění/hlas)	[2] [1] [Voice Call]	[0]	<input type="checkbox"/> <b>Vyzvánění</b> [Tone Call]
		[1]	<input type="checkbox"/> Bez vyzvánění přímo hlasem volajícího [Voice Call]
		[2]	<input type="checkbox"/> Pouze vyzvánění – volající nemůže sám začít hovor [Voice Call Deny]
Chcete být upozorňováni na čekající vnější volání tónem?	[3] [0] [C.Wait CO]	[0]	<input type="checkbox"/> <b>Ne</b> [CW Tone Off]
		[1]	<input type="checkbox"/> Ano [CW Tone On]
Jakým způsobem chcete být upozorňováni na čekající vnitřní volání?	[3] [1] [C.Wait Ext]	[0]	<input type="checkbox"/> <b>Tón čekajícího volání vypnutý</b> [CW Tone Off]
		[1]	<input type="checkbox"/> Tón čekajícího volání zapnutý [CW Tone On]
		[2]	<input type="checkbox"/> Ohlášení v hlasitém reproduktoru [OHCA (Announce)]
		[3]	<input type="checkbox"/> Ohlášení ve sluchátku bez předchozího upozornění [Whisper OHCA]
Jaký tón čekajícího volání Vám vyhovuje?	[3] [2] [C.Wait Tone]	[0]	<input type="checkbox"/> <b>Tón 1</b> [CW Tone 1]
		[1]	<input type="checkbox"/> Tón 2 [CW Tone 2]

# Režim programování


Položka	Kód funkce	Výběr parametru	
Má se na telefonu volajícího zobrazovat zpráva při Vaší nepřítomnosti?	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> [Absent Msg]	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> <b>Ne – zobrazování vypnuto</b> [Absent Message Off]
		číslo zprávy (1-8)	<input type="checkbox"/> Ano – zobrazování vybrané zprávy
		<input type="text" value="9"/>	<input type="checkbox"/> Ano – zobrazování vlastní zprávy
Kam mají být přeměrovávána Vaše příchozí volání? (přesměrování [FWD]/přesměrování funkce Nerušit [DND])	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> nebo FWD/DND  (vněj. i vnitř. volání) [Fwd/DND Both]	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> <b>Přesměrování vypnuto</b> [Fwd/DND Off]
		<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Funkce Nerušit [Do Not Disturb]
		<input type="text" value="2"/> + tel. číslo (max. 32 číslic)	<input type="checkbox"/> Přesměrovat všechna volání [Fwd All:]
		<input type="text" value="3"/> + tel. číslo (max. 32 číslic)	<input type="checkbox"/> Přesměrovat volání v případě obsazeno [Fwd Busy:]
		<input type="text" value="4"/> + tel. číslo (max. 32 číslic)	<input type="checkbox"/> Přesměrovat volání při nepřijetí [Fwd N/A:]
		<input type="text" value="5"/> + tel. číslo (max. 32 číslic)	<input type="checkbox"/> Přesměrovat volání v případě obsazeno/při nepřijetí [Fwd B/A:]
Jaké zařízení chcete používat pro komunikaci? (náhlavní souprava, telefon)	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> [Headset Mode]	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> <b>Režim náhlavní soupravy vypnutý</b> [Headset Mode Off]
		<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Režim náhlavní soupravy zapnutý [Headset Mode On]
Chcete zadat, případně změnit stávající PIN pobočky?	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> [Extension PIN]	PIN pobočky (max. 10 číslic) + ENTER /STORE (ULOŽIT) + ještě jednou stejný PIN	Zadání nového kódu PIN
		stávající PIN pobočky + nový PIN pobočky (max. 10 číslic) + ENTER /STORE (ULOŽIT) + ještě jednou stejný nový PIN	Změna stávajícího kódu PIN
Chcete zabezpečit seznam posledních volání a osobní seznam před zrakem ostatních? (Zámek seznamu)	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> [Display Lock]	<b>PIN pobočky (max. 10 číslic)</b> + <input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> <b>Odemknout</b>
		PIN pobočky (max. 10 číslic) + <input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Zamknout

**VAROVÁNÍ**  
 Zjistí-li kód PIN Vaši pobočky jiná osoba, může jej využít k neoprávněnému volání z Vašeho telefonu. **Dodržujte prosím tato pravidla:**  
 a) PIN nikdy nesvěřujte jiným osobám,  
 b) používejte PIN co možná nejdelší a nejsložitější,  
 c) PIN pravidelně měňte.



- Telefon se po uplynutí 1 minuty nečinnosti automaticky přepne z režimu programování do pohotovostního stavu.
- Programování můžete kdykoliv ukončit zvednutím sluchátka z vidlice.
- Další informace o programování najdete v uživatelské příručce pobočkové ústředny.

◆ KX-T7636

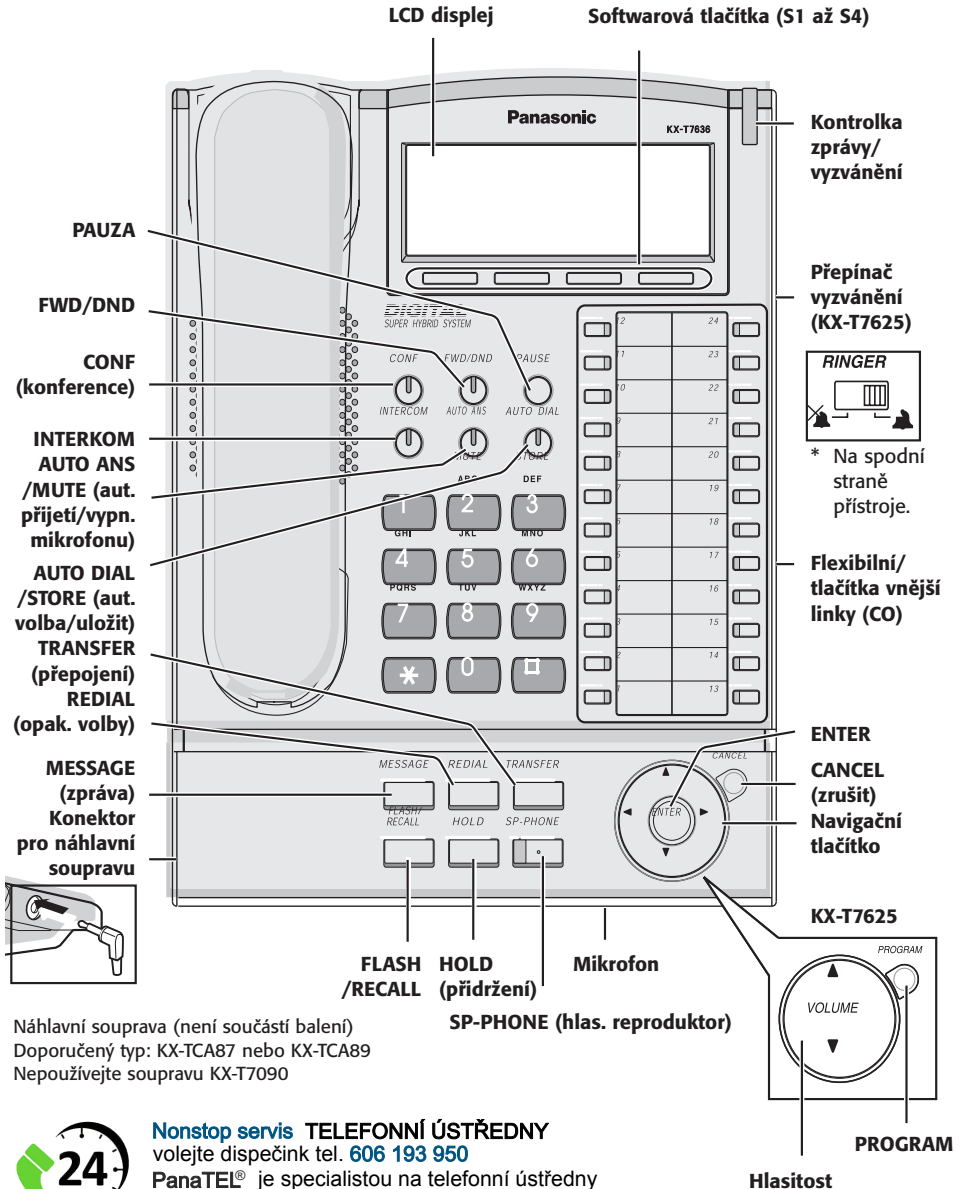

\* Náhlavní souprava (není součástí balení)  
Doporučený typ: KX-TCA87 nebo KX-TCA89  
Nepoužívejte soupravu KX-T7090



**Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY**  
volejte dispečink tel. **606 193 950**  
PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny  
komunikační systémy Panasonic  
[www.PanaTEL.cz](http://www.PanaTEL.cz)

# Ovládací prvky

PAUSE



## PAUZA:

Vložení pauzy do ukládaného čísla; není-li telefon vybaven tlačítkem PROGRAM, plní také funkci tohoto tlačítka.

## FWD/DND

FWD/DND



## (přesměrování/funkce Nerušit):

Přesměrování nebo odmítnutí příchozích volání (funkce Nerušit).

CONF



## CONF (konference):

Sestavení vícečlenné konference.

## INTERKOM:

INTERCOM



Vlastní vnitřní volání, příjem vnitřních volání.

AUTO ANS



MUTE

## AUTO ANS/MUTE

### (aut. přijetí/vypn. mikrofonu):

Příjem volání a hovor s volnými rukama nebo krátkodobé vypnutí mikrofonu během hovoru.

## AUTO DIAL/STORE (aut. volba/uložit):

AUTO DIAL



STORE

Volání čísla ze systémového a osobního seznamu nebo uložení změn při programování.

TRANSFER



## TRANSFER:

???

## REDIAL (opak. volba):

REDIAL



Opakovaná volba posledního volaného čísla.

## MESSAGE (zpráva):

MESSAGE



Zanechání upozornění na čekající zprávu nebo zpětné volání uživateli, který zprávu zanechal.

FLASH/RECALL



## FLASH/RECALL:

Přerušení stávajícího hovoru a další volání bez nutnosti zavěšovat sluchátko.

HO LD



## HOLD (přidržení):

Přidržení stávajícího hovoru.

SP-PHONE



## SP-PHONE (hlasitý reproduktor):

Telefonování s volnými rukama.



## Navigační tlačítko

### (KX-T7630/7633/7636):

Regulace hlasitosti a kontrastu displeje, výběr položek v seznamech a menu.



## Tlačítko regulace hlasitosti

### (KX-T7625):

Regulace hlasitosti.

CANCEL



## CANCEL (zrušit) (KX-T7630/7633/7636):

Zrušení vybrané položky.

PROGRAM



## PROGRAM (KX-T7625):

Přepnutí do a z režimu programování.



## ENTER (KX-T7630/7633/7636):

Potvrzení vybrané položky.

## CO (vnější volání):

(CO)



Vlastní volání přes vnější linku a příjem volání z vnější linky. Po stisknutí se automaticky obsadí vnější linka (tlačítko je nutno naprogramovat). Možnost přiřazení zvolené funkce (nutno naprogramovat).



## Kontrolka zprávy/vyzvánění:

Po příchodu volání kontrolka zeleně bliká, po přijetí zprávy svítí trvale červeně.


## Softwarová tlačítka

### (KX-T7630/7633/7636):



Výběr položky nad tlačítkem ve spodním řádku displeje.

Telefonní kabel (součást balení)

- ➔ Připojit do hybridní IP pobočkové ústředny *TO MAIN UNIT / PABX*
- ➔ Pro XDP připojit do běžného telefonu  *TO TEL*

**UPOZORNĚNÍ**  
Kabely zatlačte do připravených drážek.






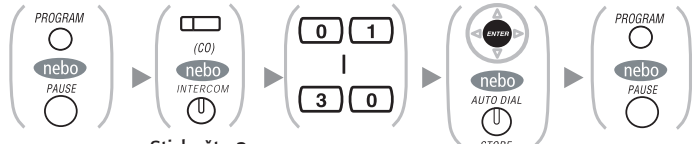
**UPOZORNĚNÍ:**  
Kabel zasuňte do háčku, aby nemohlo náhodným zatažením dojít k poškození konektoru.

<Pohled zezadu>




• Podrobnější informace o XDP získáte u prodejce zařízení Panasonic.

## Základní nastavení

<b>Hlasitost reproduktoru</b>	<i>Během hovoru s příposlechem</i>	
<b>Hlasitost ve sluchátku / náhlavní soupravě</b>	<i>Během hovoru se sluchátkem / náhlavní soupravou</i>	▶ Stiskněte <b>šipku Nahoru</b> nebo <b>Dolů</b> .
<b>Hlasitost vyzvánění</b>	<b>KX-T7625</b> <i>V klidovém stavu nebo během vyzvánění</i>  Přepínač přesuňte do polohy <b>zapnuto/vypnuto</b> . ▶  Je-li vyzvánění <b>zapnuto</b> , nastavte hlasitost tlačítkem <b>Nahoru</b> nebo <b>Dolů</b> .	
	<b>KX-T7630/7633/7636</b>  Hlasitost upravte tlačítkem <b>Nahoru</b> nebo <b>Dolů</b> .	
<b>Kontrast displeje</b>	<b>KX-T7630/7633/7636</b> 	
<b>Vyzváněcí tón</b>	 Stiskněte <b>2x</b> .	

# Nastavení sklonu přístroje

Sklon předního panelu telefonu můžete podle potřeby nastavit do jedné ze čtyř možných poloh.

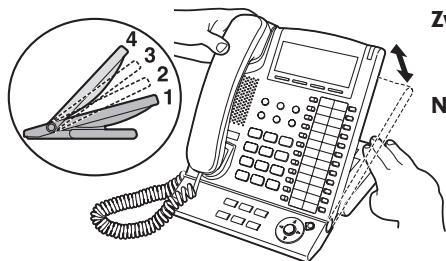

**Zvětšení sklonu:** přední panel ze zadu nadzvedněte do požadované polohy (1 → 2 → 3 → 4).

**Nejmenší sklon:** přední panel zvedněte do krajní polohy a sklopte do polohy 1. Dávejte prosím pozor, abyste si mezi panelem a základnovou částí nepřivřeli prsty.




- Aby v poloze 4 čelního panelu nedocházelo ke sklouzávání zavěšeného sluchátka, vysuňte vidlici směrem k sobě.




## Montáž na stěnu


- 1 Přední panel sklopte do základní polohy 1.

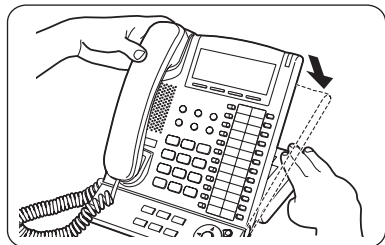


- 2 Připojte telefonní kabel a nasadte adaptér nejprve stranou ① a pak stranou ②.

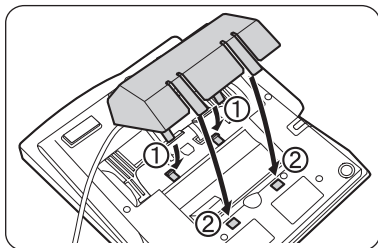

- 3 Telefon zavěste na připravené šrouby.

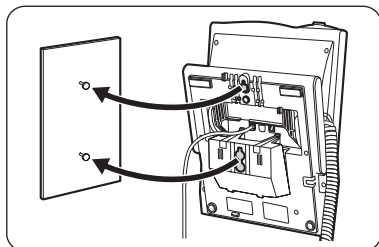

- 4 Vidlici vyklopte dolů tak, aby se zajistila příslušná pojistka. **Během hovoru můžete sluchátko odložit zavěšením na horní hranu přístroje, viz obrázek.**

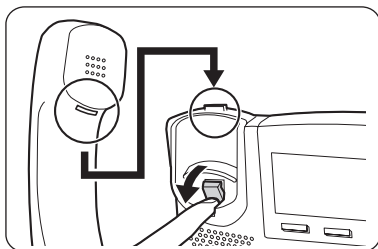

\* Obrázky na této straně znázorňují model KX-T7636.


# Připojení modulů KX-T7601/KX-T7603

**Před instalací USB modulu a přídatného tlačítkového modulu odpojte telefonní kabel k pobočkové ústředně.**


## ◆◆ KX-T7601 (pro KX-T7633 /7636) včetně USB kabelu

USB modul pro implementaci počítačové telefonie se zapojuje mezi telefon a PC.


- 1 Šroubovákem otevřete krytku konektoru.

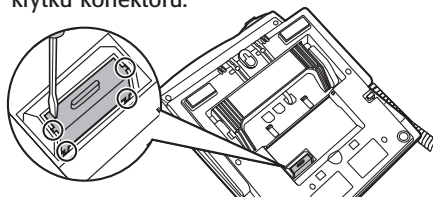

- 2 Plochý kabel zasuněte do připraveného konektoru.

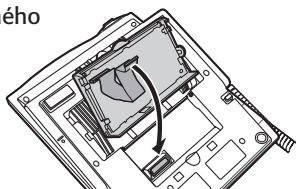


- 3 Krytku nasadte do obou úchytů.

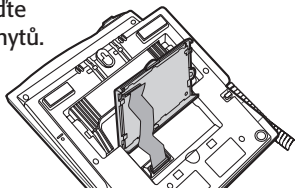

- 4 Krytku zatlačte směrem dolů tak, aby se zajistila západka.

Připojit do PC ←

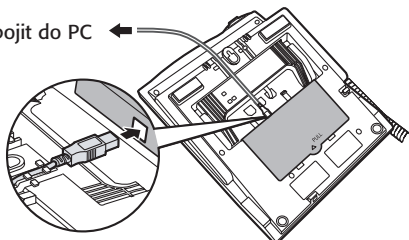

\* Propojovací USB kabel by neměl být delší než 3 m.


## ◆◆ KX-T7603 (pro KX-T7633 /7636)

Přídavný tlačítkový modul s 12 tlačítky CO pro obsazování vnějších linek, volání stisknutím jediného tlačítka nebo přístup k některým (naprogramovaným) funkcím.




<telefon s modulem KX-T7603>


- 1 Otevřete kryt.

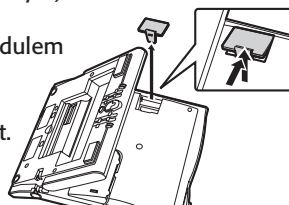


- 2 Modul KX-T7603 přišroubujte k telefonu.

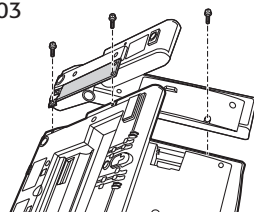

- 3 Plochý kabel zasuněte do připraveného konektoru.

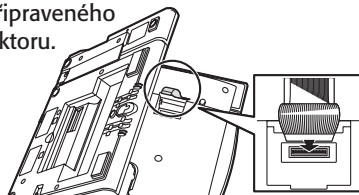

- 4 Zavřete kryt.

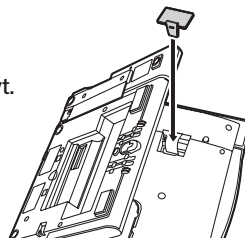

---

Více informací :



**Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY**

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny,  
komunikační systémy Panasonic

[www.PanaTEL.cz](http://www.PanaTEL.cz)

**PanaTEL®**

**TELEKOMUNIKACE**

Tel. +420 606 193 950

Tel. +420 272 047 411

[www.PanaTEL.cz](http://www.PanaTEL.cz)