

Stručný návod

Model: KX-T7665CE-B

PanaTEL®

Důležité informace

Při používání telefonu Panasonic KX-T7665 dodržujte prosím tato pravidla:

- V případě poruchy odpojte telefon od účastnické zásuvky a namísto něj připojte jiný, spolehlivě fungující telefon. Bude-li nyní telefon fungovat správně, nechejte původní telefon opravit v autorizovaném servisu Panasonic. Nebude-li nový telefon fungovat, bude příčina poruchy v digitální pobočkové ústředně nebo vnitřní kabeláži pobočky.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla nebo elektromagnetického pole, jako jsou například televizory, elektrické motory nebo zářivky. Elektromagnetické pole může způsobit nežádoucí rušení.
- Přístroj nevystavujte působení vody, vysoké teploty (nad 40°C), vibrací a slunečnímu záření.
- V případě potřeby přístroj očistěte kouskem textilu, k čištění nepoužívejte benzín nebo organická rozpouštědla.
- K přístroji smí být připojeno výhradně originální sluchátko Panasonic.
- Přístroj nerozebírejte - nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřujte výhradně autorizovanému servisu Panasonic.
- V případě závažnějšího mechanického poškození telefon odpojte a nechejte opravit v autorizovaném servisu Panasonic.
- Do větracích otvorů telefonu nestrkejte žádné předměty (špendlíky, kancelářské svorky apod.).

VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA TO, ABY DO PŘÍSTROJE NEVNIKLA VODA - NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Při výpadku elektrického napětí přístroj nemusí správně fungovat - pro takovou situaci mějte připraven jiný telefon nezávislý na napájení z elektrické sítě.

Poznámka: označení modelů v této příručce jsou uváděna bez posledních znaků.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY
volejte dispečink tel. **606 193 950**
PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny,
komunikační systémy Panasonic
www.PanaTEL.cz



Seznam funkcí

 tlačítko státní linky (SL)

 zvedněte sluchátko

 zavěste

 číslo funkce

 hovor

 tlačítko skupiny pro přidělování příchozích volání

 tlačítko přímé volby stanice

 potvrzovací tón

 tón zpětného vyzvánění

Funkce	Ovládání
Odchozí volání	
Volání	Na číslo pobočky  ➔ číslo pobočky ➔ 
Opakovaná volba čísla	 ➔ REDIAL ➔ 
Zkrácená volba čísla	 ➔ číslo zkrácené volby ➔ 
Volba jediným tlačítkem	Uložení  ➔ PROGRAM ➔  ➔  ➔ požadované číslo (max. 32 číslic) ➔ AUTO DIAL ➔  ➔ STORE ➔  ➔ PROGRAM
	Volání  ➔  s funkcí volání jediným tlačítkem ➔ 
Volání operátora	 ➔ 0 / 9 * ➔  * číslice závisí na oblasti prodeje/použití telefonu
S využitím osobního seznamu	Uložení  ➔ * ➔ 3 ➔ 0 ➔ pozice seznamu (2 číslice) ➔ tel. číslo (max. 32 číslic) ➔ # ➔  C. Tone
	Volání  ➔ AUTO DIAL ➔  ➔ STORE ➔ * ➔ číslo pozice seznamu (2 číslice) ➔ 
S využitím systémového seznamu	Volání  ➔ AUTO DIAL ➔  ➔ STORE ➔ číslo pozice v systémovém seznamu (3 číslice) ➔ 
Volání vstupního telefonu	 ➔ * ➔ 3 ➔ 1 ➔ číslo vstup. telefonu (2 číslice) ➔  C. Tone
Automatické zpětné volání z obsazené pobočky	Zapnutí Během obsazovacího tónu  ➔  C. Tone ➔ 
	Vypnutí  ➔ * ➔ 4 ➔ 6 ➔  C. Tone
	Přijetí z volné pobočky Během tónu zpětného vyzvánění  ➔  R.B. Tone ➔ 
	Přijetí z volné vnější linky Během tónu zpětného vyzvánění  ➔ tel. číslo ➔ 
Během hovoru	
Přidržení hovoru	Přidržení  ➔  C. Tone ➔ 
	Obnovení na pobočce, z níž byl hovor přidržen  ➔  (CO) /  INTERCOM /  (ICDGroup) ➔ 
	Obnovení hovoru s vnějším účastníkem na jiné pobočce  ➔  (CO) ➔ 

Seznam funkcí

Funkce	Ovládání
Během hovoru	
Přepojení hovoru	TRANSFER  C. Tone číslo pobočky Na pobočku vnější tel. číslo Na číslo vnějšího účastníka  
Užitečné funkce	
Hlasitý reproduktor	Zapnutí/vypnutí <i>Během hovoru se sluchátkem</i> SP-PHONE 
Zaparkování hovoru	Zaparkování TRANSFER  C. Tone * 5 2 číslo parkovací zóny (2 číslice) Výběr * Automaticky  C. Tone  Obnovení   * 5 2 číslo parkovací zóny (2 číslice) C. Tone 
Vícečlenná konference	Zapojení další osoby s funkcí KONFERENCE C. Tone tel. číslo  s funkcí KONFERENCE C. Tone  Hovor s novým protějškem Konferenční hovor Vystoupení z konference s funkcí KONFERENCE C. Tone 
Převzetí hovoru	 (DSS) * číslo pobočky Přímo * číslo skupiny (2 číslice) Skupina  C. Tone 
Odeslání tónu čekajícího volání	<i>Během obsazovacího tónu</i> 1 Čekejte na přijetí 
Přijetí čekajícího volání	Přidržení stávajícího hovoru a hovor s novým protějškem HOLD INTERCOM * (CO) 

* Pro uživatele připojené k pobočkové ústředně se krok vynechává.

Seznam funkcí

Funkce	Ovládání																
Užitečné funkce																	
Rozhlas	Rozhlas  ► * 3 3 ► číslo skupiny   Čekajte na přijetí  																
	Přijetí  ► * 4 3  																
	Povolení/zákaz rozhlasu  ► <table><tr><td> * </td><td> 7 </td><td> 2 </td><td> 1 </td><td> 1 </td><td>Zákaz</td></tr><tr><td> * </td><td> 7 </td><td> 2 </td><td> 1 </td><td> 0 </td><td>Povolení</td></tr></table>  	*	7	2	1	1	Zákaz	*	7	2	1	0	Povolení				
*	7	2	1	1	Zákaz												
*	7	2	1	0	Povolení												
Zpráva	Volající Zanechání zprávy s upozorněním <i>Jestliže volaná pobočka neodpovídá nebo je obsazená</i>   																
	Volaná pobočka Zpětné volání  ►  ► 																
Přihlášení /odhlášení	 ► <table><tr><td> * </td><td> 7 </td><td> 3 </td><td> 6 </td><td> 1 </td><td>Přihlášení</td></tr><tr><td> * </td><td> 7 </td><td> 3 </td><td> 6 </td><td> 0 </td><td>Odhlášení</td></tr></table> ► <table><tr><td> číslo pobočky skupiny </td><td>Výběr</td></tr><tr><td> * </td><td>Všechny</td></tr></table>  	*	7	3	6	1	Přihlášení	*	7	3	6	0	Odhlášení	číslo pobočky skupiny	Výběr	*	Všechny
*	7	3	6	1	Přihlášení												
*	7	3	6	0	Odhlášení												
číslo pobočky skupiny	Výběr																
*	Všechny																
Před odchodem z pracoviště																	
Zapnutí funkce zprávy o nepřítomnosti	Zapnutí  ► * 7 5 0 ► číslo zprávy (1-9) ► parametr (podle potřeby) ► # ► 																
	Vypnutí  ► * 7 5 0 0 ► 																
Přesměrování	 ► * 7 1 ► <table><tr><td> 0 </td><td>Oba typy volání</td></tr><tr><td> 1 </td><td>Vnější volání</td></tr><tr><td> 2 </td><td>Vnitřní volání</td></tr></table> ► 2 Všechna volání 3 Je-li pobočka obsazená 4 Není-li volání přijato 5 Obsazená pobočka/žádná odpověď 0 Zrušit přesměrování číslo pobočky NEBO přístup. č. státní linky tel. číslo ► #  	0	Oba typy volání	1	Vnější volání	2	Vnitřní volání										
0	Oba typy volání																
1	Vnější volání																
2	Vnitřní volání																


Seznam funkcí

Funkce	Ovládání																
Před odchodem z pracoviště																	
Zámek pobočky	Zamknout  ►     C. Tone 																
	Odemknout  ►     ► PIN pobočky (max. 10 číslic) C. Tone 																
Uživatelské nastavení telefonu																	
Funkce "Nerušit"	 ►    ► <table><tr><td>0</td><td>Oba typy volání</td></tr><tr><td>1</td><td>Vnější</td></tr><tr><td>2</td><td>Vnitřní</td></tr></table> ► <table><tr><td>1</td><td>Zapnout</td></tr><tr><td>0</td><td>Vypnout</td></tr></table> C. Tone 	0	Oba typy volání	1	Vnější	2	Vnitřní	1	Zapnout	0	Vypnout						
0	Oba typy volání																
1	Vnější																
2	Vnitřní																
1	Zapnout																
0	Vypnout																
Obnovení výrobního nastavení pobočky	 ►     C. Tone 																
Upomínání	Zapnutí  ►      ► <table><tr><td colspan="2">12 h formát</td></tr><tr><td>hodiny/minuty (4 číslice)</td><td>► <table><tr><td>0</td><td>Dopoledne</td></tr><tr><td>1</td><td>Odpoledne</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">24 h formát</td></tr><tr><td>hodiny/minuty (4 číslice)</td><td></td></tr></table> ► <table><tr><td>0</td><td>Jednou</td></tr><tr><td>1</td><td>Denně</td></tr></table> C. Tone 	12 h formát		hodiny/minuty (4 číslice)	► <table><tr><td>0</td><td>Dopoledne</td></tr><tr><td>1</td><td>Odpoledne</td></tr></table>	0	Dopoledne	1	Odpoledne	24 h formát		hodiny/minuty (4 číslice)		0	Jednou	1	Denně
	12 h formát																
hodiny/minuty (4 číslice)	► <table><tr><td>0</td><td>Dopoledne</td></tr><tr><td>1</td><td>Odpoledne</td></tr></table>	0	Dopoledne	1	Odpoledne												
0	Dopoledne																
1	Odpoledne																
24 h formát																	
hodiny/minuty (4 číslice)																	
0	Jednou																
1	Denně																
	Vypnutí  ►      C. Tone  Vypnutí nebo přijetí zpětného volání INTERCOM  / 																
Přijetí upozornění čekajícího volání	Zapnutí/vypnutí pro vnitřní volání  ►     ► <table><tr><td>0</td><td>Žádný hovor</td></tr><tr><td>1</td><td>Tón</td></tr><tr><td>3</td><td>Upozornění ve sluchátku</td></tr></table> C. Tone 	0	Žádný hovor	1	Tón	3	Upozornění ve sluchátku										
	0	Žádný hovor															
1	Tón																
3	Upozornění ve sluchátku																
	Zapnutí/vypnutí pro vnější volání  ►     ► <table><tr><td>0</td><td>Bez tónu</td></tr><tr><td>1</td><td>Tón</td></tr></table> C. Tone 	0	Bez tónu	1	Tón												
0	Bez tónu																
1	Tón																

Poznámky:

- Podrobnější informace najdete v příručce pobočkové ústředny, případně se obraťte na svého prodejce Panasonic.
- Flexibilní tlačítka státní linky můžete po naprogramování použít také jako funkční tlačítka.
- Uspořádání tlačítek je znázorněno na straně 6.

Tlačítka a ovládací prvky telefonu

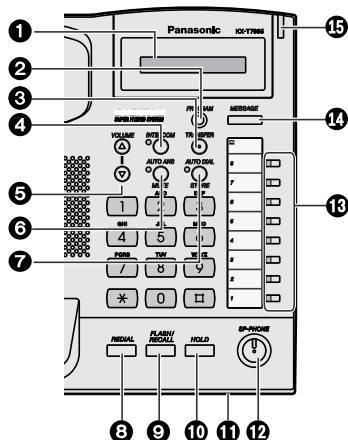

- 1 **LCD displej**
- 2 **PROGRAM**: přepnutí do režimu programování, ukončení programování.
- 3 **TRANSFER**: přepojení hovoru.
- 4 **INTERCOM**: vlastní vnitřní volání/příjem vnitřního volání.
- 5 **Tlačítko regulace hlasitosti**.
- 6 **AUTO ANS/MUTE** (aut. přijetí/ztlumit): automatické přijetí volání/vypnutí mikrofonu během hovoru

- 7 **AUTO DIAL/STORE** (aut. volba/uložit): volání s využitím osobního nebo systémového seznamu/uložení změn nastavení.
- 8 **REDIAL** (opak. volba): opakovaná volba posledního volaného čísla.
- 9 **FLASH/RECALL**: ukončení stávajícího hovoru a nové volání bez zavěšování.
- 10 **HOLD** (přidržit): přidržení stávajícího hovoru.
- 11 **Mikrofon**: mikrofon pro hlasité telefonování.
- 12 **SP-PHONE** (hlasitý reproduktor): přepnutí do režimu hlasitého telefonování.
- 13 **Flexibilní tlačítka státní linky**: volání přes státní linku nebo příjem volání ze státní linky. Po stisknutí se automaticky obsadí volná státní linka (tlačítko je nutno naprogramovat). Po naprogramování možnost využití jako funkční tlačítko.
- 14 **MESSAGE** (zpráva): zanechání zprávy s upozorněním nebo zpětné volání odesílateli zprávy.
- 15 **Indikátor zprávy/příchozího volání**: červená LED dioda signalizuje příchozí volání blikáním, po přijetí zprávy svítí trvale.

◆◆ Nastavení

◆ Hlasitost vyzvánění

V klidovém stavu nebo během vyzvánění




Stiskněte tlačítko šipky
NAHORU nebo **DOLŮ**

◆ Kontrast displeje

V klidovém stavu



◆ Melodie vyzvánění

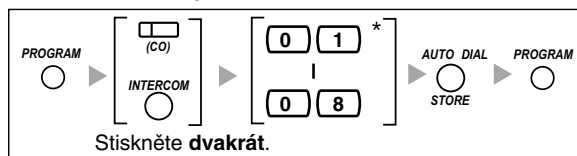


* Melodie 09 až 30 jsou stejné jako melodie 01

PanaTEL®
TELEKOMUNIKACE
 Tel. +420 606 193 950
 Tel. +420 272 047 411
www.PanaTEL.cz

Nastavení v režimu programování


Přepnutí do režimu programování		Ukončení programování	
PROGRAM ○		PROGRAM ○	
Nastavení funkcí			
Smyčka SL	∞ ▶ * ▶ AUTO DIAL ○ STORE	PSH/NRS - oba typy volání	CO ▶ 4 1 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Jediná SL	CO ▶ 0 č. státní linky ▶ AUTO DIAL ○ STORE	PSH/NRS - vnější volání	CO ▶ 4 2 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Přímá volba stanice	CO ▶ 1 č. pobočky ▶ AUTO DIAL ○ STORE	PSH/NRS - vnitřní volání	CO ▶ 4 3 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Volba jedním tlačítkem	CO ▶ 2 tel. číslo ▶ AUTO DIAL ○ STORE	Účet	CO ▶ 4 8 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Skupina pro přidělování příchozích volání	CO ▶ 3 0 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ číslo skupiny ▶ AUTO DIAL ○ STORE	Konference	CO ▶ 4 9 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
		Přihlášení /odhlášení	CO ▶ 5 5 ▶ AUTO DIAL ○ STORE
Nastavení preferované linky - odchozí volání	1 9 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶	0 1 2 + číslo SL / CO tlačítko SL/skupiny pro přidělování intercom 3 / AUTO DIAL ○ STORE nenastaveno volná SL	
Nastavení preferované linky - příchozí volání	2 0 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶	0 1 2 + číslo SL / CO nenastaveno s nejdelším vyzváněním vyhrazené tlačítko SL	
Způsob přijetí volání	2 1 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶	0 vyzvánění 1 přímo 2 pouze vyzvánění AUTO DIAL ○ STORE	
Čekající volání - vnější	3 0 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶	[0 bez tónu / 1 s tónem] ▶ AUTO DIAL ○ STORE	
Výběr upozornění čekajícího volání	3 1 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶	[0 bez hovoru / 1 tón / 3 ohlášení ve sluchátku] ▶ AUTO DIAL ○ STORE	
Výběr tónu čekajícího volání	3 2 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶	[0 Tón 1 / 1 Tón 2] ▶ AUTO DIAL ○ STORE	
PIN pobočky (max. 10 číslic)	9 0 ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶	Zapnutí funkce PIN [PIN pobočky ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ znovu tentýž PIN] ▶ AUTO DIAL ○ STORE Změna kódu PIN [stávající PIN ▶ nový PIN ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ znovu nový PIN]	
Obnovení výrobního nastavení	# # ▶ AUTO DIAL ○ STORE ▶ AUTO DIAL ○ STORE		

Zapojení

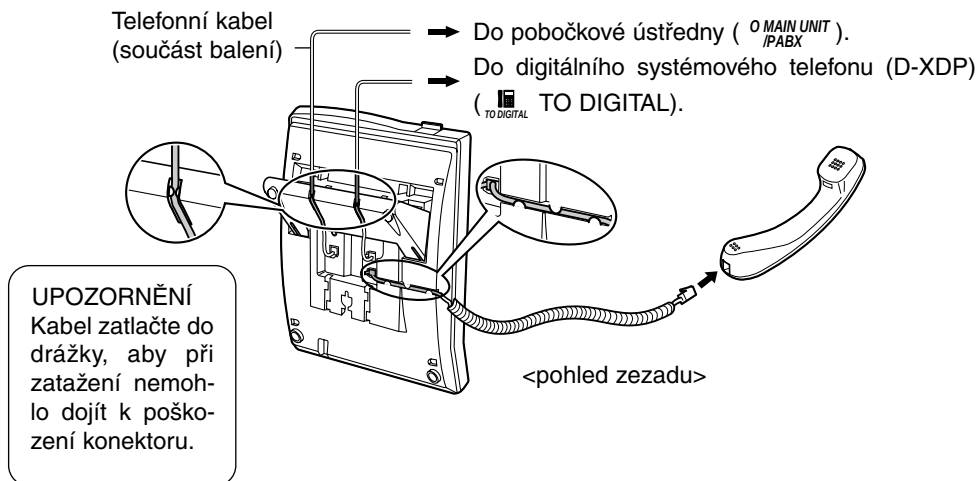


Montáž na stěnu


1 Zatlačením vyklopte držák sluchátka.

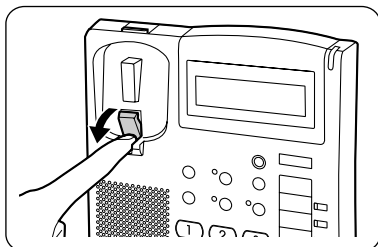


2 Z telefonu sejměte podstavec.

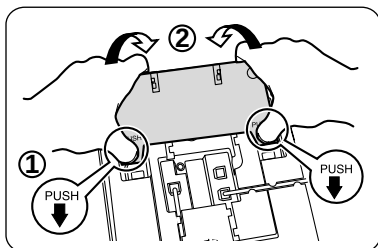

3 Přístroj nasadíte na připravené šrouby.

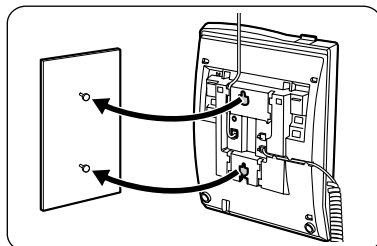



Sluchátko můžete během hovoru bez přerušení spojení na potřebnou dobu odložit zavěšením přes horní hranu přístroje.

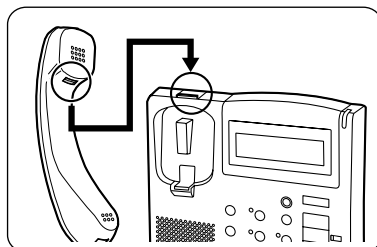



UPOZORNĚNÍ

Sklon přístroje je možno upravit podle potřeby.

<menší sklon>

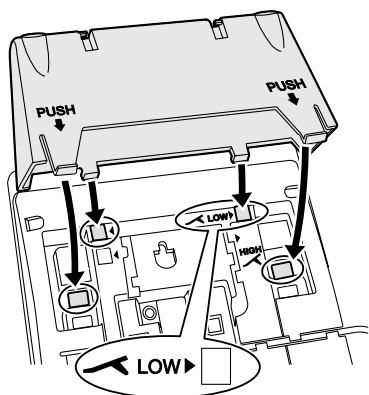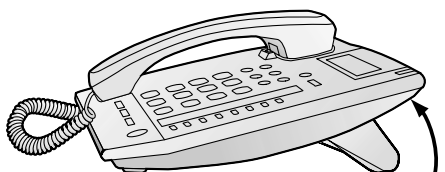

<větší sklon>

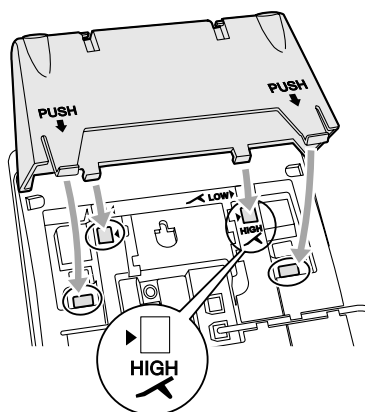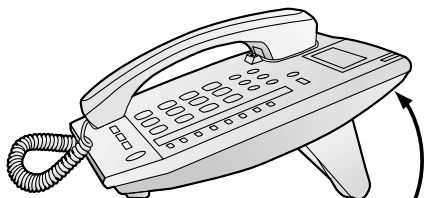

Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY
volejte dispečink tel. **606 193 950**
PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny,
komunikační systémy Panasonic
www.PanaTEL.cz

PanaTEL®

TELEKOMUNIKACE

Tel. +420 606 193 950

Tel. +420 272 047 411

www.PanaTEL.cz