


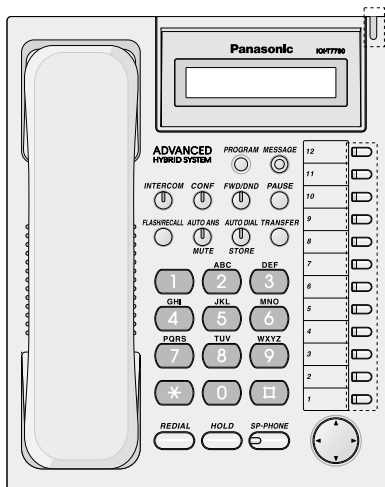

Panasonic

Systémový telefonní přístroj pro pobočkové ústředny Panasonic

Model **KX-T7730CE**

PanaTEL®

Stručná příručka uživatele

Důležité informace

Uživatelé telefonů Panasonic řady KX-T7730CE by měli dodržovat níže uvedená pravidla:

- V případě vzniku jakéhokoliv problému vždy nejprve odpojte systémový telefonní přístroj Panasonic KX-T7730 KX-T7730CE od telefonní zásuvky a k pobočkové ústředně připojte jiný funkční telefonní stroj zn. Panasonic. Funguje-li telefon správně, nechejte telefon Panasonic opravit v autorizovaném servisu. Pokud nový telefon nefunguje, zkontrolujte pobočkovou ústřednu a kabeláž pobočky.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti zdrojů sálavého tepla nebo elektromagnetického rušení (zářivky, elektrické motory, mikrovlnné trouby, počítače, GSM telefonních přístrojů).
- Telefon instalujte na takové místo, kde nebude vystaven působení vlhka, prachu, přímého slunečního záření, ani vibrací.
- Telefon čistěte kouskem měkkého textilu, nepoužívejte žádná organická rozpouštědla, benzín, ani abrazivní čisticí prostředky.
- K telefonu nepřipojujte sluchátka jiných výrobců.
- Telefon nerozebírejte, veškeré opravy svěřte kvalifikovaným odborníkům v autorizovaném servisu.
- V případě poškození, v jehož důsledku se stanou přístupné vnitřní díly, přístroj ihned odpojte od telefonní linky a obraťte se na autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ:

PRO ZAMEZENÍ POŽÁRU NEBO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘÍSTROJ NEVYSTAVUJTE PŮSOBENÍ VODY.

TELEFON OBSAHUJE MAGNETY, PROTO MŮŽE PŘITAHOVAT DROBNÉ ŽELEZNÉ PŘEDMĚTY.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Přístroj ke své funkci vyžaduje napájení - pro případ výpadku síťového napětí si předem připravte jiný telefon nevyžadující externí napájení.

Poznámka: Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků.

Přístroj je určen výhradně pro připojení k pobočkové ústředně Panasonic.

Přístroj splňuje požadavky směrnice pro koncová telekomunikační zařízení 1999/5/EC.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz



Seznam funkcí

-  Tlačítko vnější linky (CO)
-  Zvedněte sluchátko
-  Zavěste
-  Číslo funkce
-  Hovořte

* "Popis ovládacích prvků" najdete na straně 8.

Funkce	Použití
Odchozí volání	
Volání	Na číslo pobočky  ➔ číslo pobočky ➔  Vnějšímu účastníkovi  ➔  ➔ telefonní číslo ➔ 
Opakovaná volba	 ➔ REDIAL ➔ 
Volba jediným tlačítkem	Programování (uložení čísla pod tlačítko)  ➔  ☐ KX-TA308   ➔  ☐ KX-TD816/1232/500 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)  ➔ přístup na státní linku + telef. číslo ➔  ➔   Vlastní volba  ➔  – přiřazena funkce volby jediným tlačítkem ➔ 
Volání operátora	 ➔ 0 ➔  podle naprogramování systému [0 nebo 9]
Zkrácená volba (osobní)	Nastavení (uložení čísel do paměti)  ➔   ☐ KX-TA308   ☐ KX-TD816/1232/500 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) číslo osobní zkrácené volby (0–9) ➔  ➔  ➔  Volba  ➔  ☐ KX-TA308   ☐ KX-TD816/1232/500 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) číslo osobní zkrácené volby (0–9) ➔ 
Zkrácená volba (systém)	Volba  ➔  ➔ číslo zkrácené volby systému ➔ 

Seznam funkcí

Funkce		Použití	
Přijetí hovoru			
Přijetí hovoru v režimu "handsfree" (pouze KX-T7730)	V zavěšeném stavu AUTO ANSWER  MUTE 		
Přijetí hovoru	 ► Vnější linka (CO) (pouze KX-TD816/1232/500) 4  Přímo 4 ► číslo pobočky ☐ KX-TA308 4 1 ► číslo pobočky ☐ KX-TD816/1232/500 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) Skupina 4 0 ► 		
Je-li volaná pobočka obsazená / volaný účastník neodpovídá			
Automatické zpětné volání při obsazené pobočce	Nastavení Během obsazovacího tónu 6 ►  Volání Během vyzvánění zpětného volání 		
Čekající vzkaz	Volající	Zanechání upozornění MESSAGE  ►  Zrušení upozornění ☐ KX-TA308  ► číslo pobočky ► MESSAGE ► MESSAGE ☐ KX-TD816/1232/500 7 0 0 ► číslo pobočky (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) ► 	
	Volaný	Zpětné volání  ► MESSAGE ►  Smazání všech upozornění  ► 7 0 0 ► # ☐ KX-TA308 číslo pobočky příjemce ☐ KX-TD816/1232/500 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) ► 	

Seznam funkcí

Funkce		Použití
Je-li volaná pobočka obsazená / volaný účastník neodpovídá		
Čekající volání (tónové upozor- nění do probíha- jícího hovoru)	Volající	Během obsazovacího tónu 2 ☐ KX-TA308 3 ☐ KX-TD816/1232/500 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) ► Vyčkejte na odpověď ►
	Volaný	☐ KX-TA308 Vnější linka 7 3 1 1 # Nastavení 7 3 1 0 # Zrušení Interkom 7 3 2 1 # Nastavení 7 3 2 0 # Zrušení ☐ KX-TD816/1232/500 7 3 1 1 7 3 1 0 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) ► Hovor s novým účastníkem Během tónu HOLD ► CO / INTERCOM ►
Během hovoru		
Přidržení hovoru	Přidržení HOLD ► Obnovení hovoru na pobočce na níž je přidržen ► CO / INTERCOM ►	
	Obnovení hovoru na jiné pobočce ► CO ►	
Exkluzivní přidržení hovoru	Přidržení HOLD ► HOLD ► Obnovení exkluzivně přidrženého hovoru ► CO / INTERCOM ►	
Předání hovoru	TRANSFER číslo pobočky na pobočku CO číslo telefonní účastníkovi na vnější lince ► ► Oznámení	

Seznam funkcí

Funkce	Použití
Další užitečné funkce	
Paging	Paging Hlášení  Všechny pobočky ☐ 3 3 0 KX-TA308, KX-TD816/1232 ☐ 3 3 # KX-TD500 Skupina ☐ 3 3 číslo skupiny (1-8) Všechny interní reproduktory (v telefonním přístroji) ☐ 3 4 KX-TA308 ☐ 3 2 0 KX-TD816/1232/500 Vybraný externí reproduktor (pouze KX-TD816/1232/500) ☐ 3 2 číslo externího reproduktoru (1-4) Všechny pobočky a externí reproduktory ☐ 3 3 * (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telef. systému)  Přijetí oznámené zprávy Na reproduktoru telefonu ☐ 4 3 Na externím reproduktoru (pouze KX-TD816/1232/500) ☐ 4 2 číslo externího reproduktoru (1-4)
Konference tří účastníků	 CONF ☐ číslo třetího účastníka  CONF
Nastavení zprávy o nepřítomnosti	 ☐ 7 5 číslo zprávy ☐ # ☐ 7 5 0 číslo zprávy (0-9) (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) ☐ parametr (v případě potřeby) ☐ KX-TA308 ☐ KX-TD816/1232/500
Přihlášení / odhlášení do skupiny poboček	 ☐ KX-TA308 ☐ 7 3 6 0 # Přihlášení ☐ 7 3 6 1 # Odhlášení ☐ KX-TD816/1232/500 ☐ 4 5 1 Přihlášení ☐ 4 5 0 Odhlášení (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému) 

Seznam funkcí

Funkce	Použití
Další užitečné funkce	
Přesměrování volání	FWD/DND ⏻ (710) ☐ KX-TA308 Všechna volání [1] ➔ číslo pobočky ➔ [#] Obsazeno / žádná odpověď [2] ➔ číslo pobočky ➔ [#] Na účastníka na vnější lince [3] ➔ přístup na státní linku ➔ telefonní číslo ➔ [#] Funkce "Následuj mne" [5] ➔ číslo Vaší pobočky ➔ [#] Vypnutí funkce "Následuj mne" [8] ➔ číslo Vaší pobočky ➔ [#] Zrušení [0] ➔ [#] ☐ KX-TD816/1232/50 Všechna volání [2] [0] ➔ číslo pobočky Obsazeno [3] [0] ➔ číslo pobočky Žádná odpověď [4] [0] ➔ číslo pobočky Obsazeno / žádná odpověď [5] [0] ➔ číslo pobočky Na vnějšího účastníka [6] [0] ➔ přístup na státní linku ➔ telefonní číslo ➔ [#] Funkce "Následuj mne" [7] ➔ číslo Vaší pobočky Zrušení funkce "Následuj mne" [8] ➔ číslo Vaší pobočky Zrušení [0] (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telef. systému)
Funkce „Nerušit“ (DND)	FWD/DND ⏻ ☐ KX-TA308 [4] Zapnutí [0] Vypnutí ➔ [#] ☐ KX-TD816/1232/500 [1] Zapnutí [0] Vypnutí (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)

Seznam funkcí

Funkce	Použití
Další užitečné funkce	
Zámek pobočky (uložení hesla pro vnější volání)	☐ KX-TA308 7 7 kód zámku kód zámku ► # Zamknout 7 7 kód zámku ► # Odemknout ☐ KX-TD816/1232 7 7 kód zámku kód zámku Zamknout 7 7 kód zámku Odemknout ☐ KX-TD500 7 6 2 kód zámku kód zámku Zamknout 7 6 2 kód zámku Odemknout (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)
Zrušení nastavení (tovární nastavení telefonu)	7 9 # 7 9 0 ☐ KX-TA308 ☐ KX-TD816/1232/500 (zkontrolujte uživatelský manuál konkrétního telefonního systému)

* Podrobnější informace o číselných kódech jednotlivých funkcí získáte u svého prodejce zařízení Panasonic.

* Ústředna KX-TD500 neumožňuje nastavení tlačítek DN.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY


volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Popis ovládacích prvků

Regulace hlasitosti vyzvánění

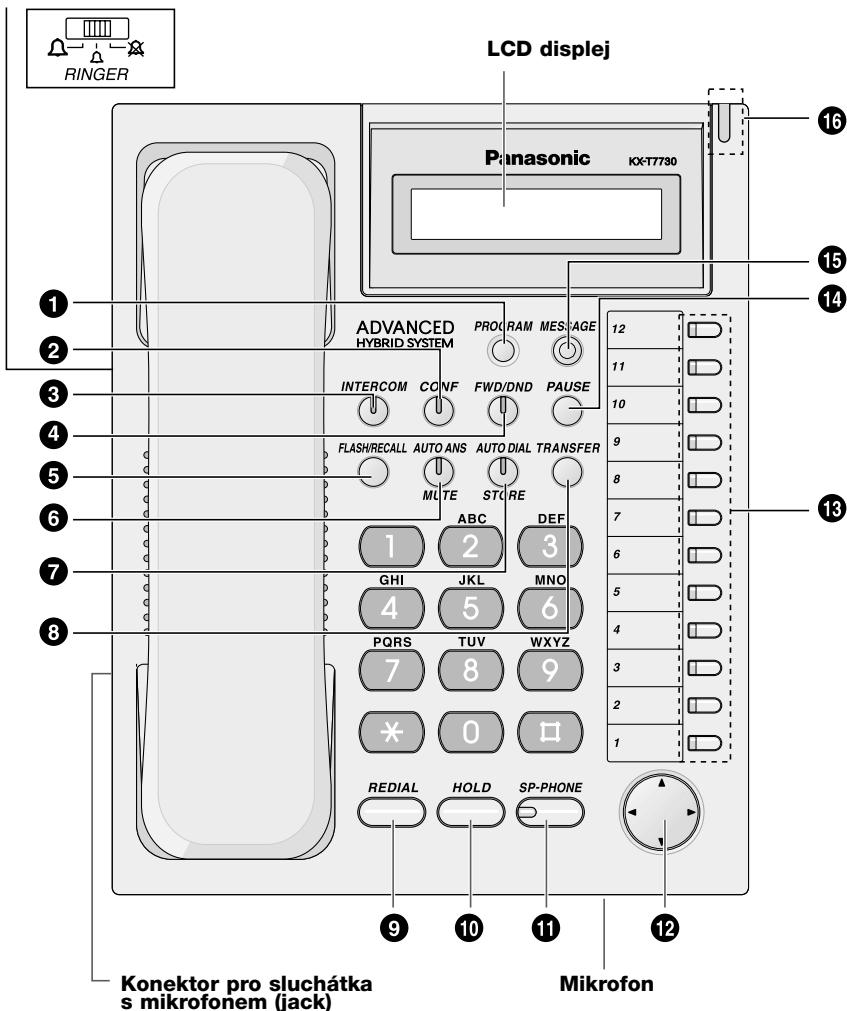

Konektor pro sluchátka
s mikrofonom (jack)

Mikrofon

* Displejem a konektorem pro sluchátka jsou vybaveny pouze přístroje KX-T7730.

* Sluchátka s mikrofonom (nejsou součástí dodávky)

Doporučený typ: náhlavní souprava Panasonic RP-TCA430E-K

<https://www.panatel.cz/panasonic/panasonic-rp-tca430e-k/>

1 **PROGRAM:** vstup do režimu programování, ukončení programování (režim systémového programování k dispozici pouze pro ústředny KX-TA308/616/624).

2 **CONF (konference):** sestavení konference několika účastníků.

3 **INTERCOM:** odchozí volání a přijetí příchozích volání v režimu interkomu.

4 **FWD/DND (přesměrování volání / funkce "Nerušit"):** přesměrování příchozích volání nebo použití funkce "Nerušit".

5 **FLASH / RECALL:** přerušení stávajícího hovoru a nové volání bez zavěšování.

6 **AUTO ANS (automatická odpověď) (KX-T7730):** přijetí příchozího volání v režimu "handsfree".

MUTE (KX-T7730): vypnutí mikrofonu během hovoru.

VOICE CALL (KX-T7750): automatické monitorování volání v režimu interkomu.

7 **AUTO DIAL / STORE:** zkrácená volba čísla nebo uložení změn v nastavení.

8 **TRANSFER:** předání hovoru jinému účastníkovi.

9 **REDIAL:** (obvykle) opakování volby čísla.

10 **HOLD:** přidržení hovoru.

11 **SP-PHONE (KX-T7730):** hlasité telefonování

12 **NAVIGÁTOR (KX-T7730):** regulace hlasitosti a kontrastu displeje, nastavení vybrané funkce.

TLAČÍTKO HLASITOSTI (KX-T7750): regulace hlasitosti

13 **Tlačítko flexibilní vnější linky (CO):** pro volání vnějšího účastníka nebo přijetí hovoru z vnější linky. Stisknutím se automaticky obsadí volná vnější linka (funkci je třeba přiřadit). Použití také jako tlačítko vybrané funkce (je třeba přiřadit).

14 **PAUSE:** vložení pauzy do zadávaného čísla.

15 **MESSAGE:** zanechání upozornění na vyčkávající vzkaz nebo zpětné volání účastníkovi, který zanechal upozornění na vyčkávající vzkaz.

16 **Kontrolka Message / Ringer:** optická signalizace příchozího volání nebo vzkazu.

- V případě příchozího volání kontrolka bliká podle typu vyzvánění, v případě zanechaného vzkazu kontrolka svítí trvale.

- Je-li vyzvánění v pobočkové ústředně nastaveno na "Single" (pomalé blikání), "Double" (středně rychlé blikání) nebo "Triple" (rychlé blikání), kontrolka bliká; je-li nastaven jiný typ vyzvánění ("S-Double", "Call Waiting Tone 1") kontrolka blikat nemusí.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

Základní nastavení

◆ Hlasitost reproduktoru *

Se zavěšeným sluchátkem nebo během hovoru



Stiskněte
SP-PHONE



Stiskněte **nahoru**
nebo **dolů**.

◆ Hlasitost sluchátka / sluchátek s mikrofonom *

Během telefonování



Stiskněte **nahoru**
nebo **dolů**

◆ Hlasitost vyzvánění

Se zavěšeným sluchátkem nebo během hovoru



Regulátor **hlasitosti** přepněte do požadované polohy
(**vysoká, nízká hlasitost, vypnuto**).

◆ Kontrast displeje

KX-T7730


Se zavěšeným sluchátkem nebo během hovoru



Stiskněte **levou** nebo **pravou** šipku.

* Po odpojení od telefonní linky nebo pobočkové ústředny se pro výše uvedené funkce obnoví tovární nastavení.

Připojení

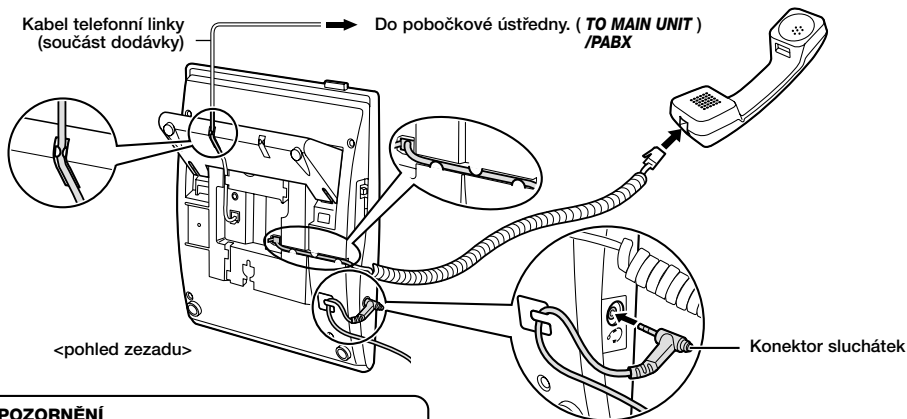


UPOZORNĚNÍ


Kabel musí být uchycen v drážce, aby nedocházelo k mechanickému namáhání konektoru.

Instalace na stěnu


- 1** Tlakem směrem dolů vysuňte držák sluchátka.

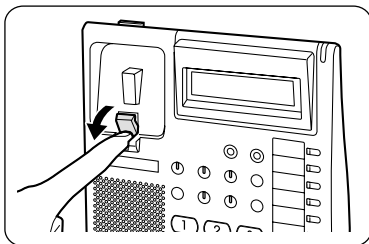

- 3** Přístroj přišroubujte na stěnu.

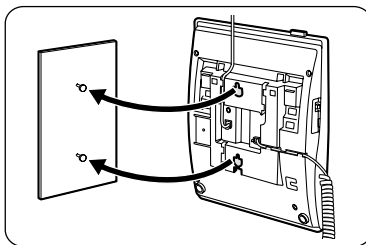


- 2** Z přístroje sejměte podstavec.

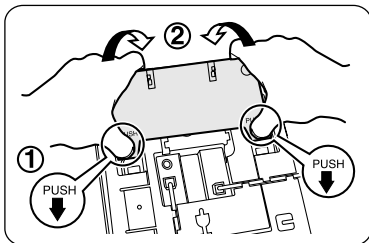

Krátkodobé odložení sluchátka bez přerušení hovoru:

Sluchátko zavěste přes horní hranu přístroje.

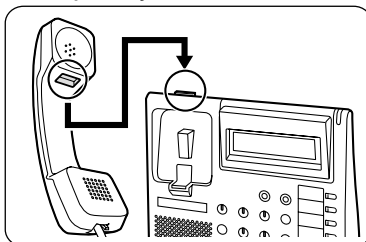

* Obrázky na této straně znázorňují typ KX-T7730.



Nonstop servis TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY

volejte dispečink tel. **606 193 950**

PanaTEL® je specialistou na telefonní ústředny,
komunikační systémy Panasonic

www.PanaTEL.cz

PanaTEL®

TELEKOMUNIKACE

Tel. +420 606 193 950

Tel. +420 272 047 411

www.PanaTEL.cz